

Montážní návod

Dekorace střechy by měla být přišroubována k hřebenové tašce


Namontujte postavičku do horní poloviny střešní tašky:

1. Změřte a označte otvor na cihle
2. Malým vrtákem do zdiva a později větším vrtákem předvrtáte otvor cca 6 mm a následně 10 mm
3. Opatrně našroubujte figurku na tašku (neutahujte příliš pevně)
4. Nyní můžete umístit tašku na střechu

Pokud je závitová tyč pod cihlou překážkou pro lať:

- a) zkrátte závitovou tyč flexou, nebo
- b) vyřízněte krátký kousek latě

Případně pro lepší ukotvení můžete vyvrtat malý otvor do tašky a pomocí nerezového šroubu přišroubovat tašku na lať

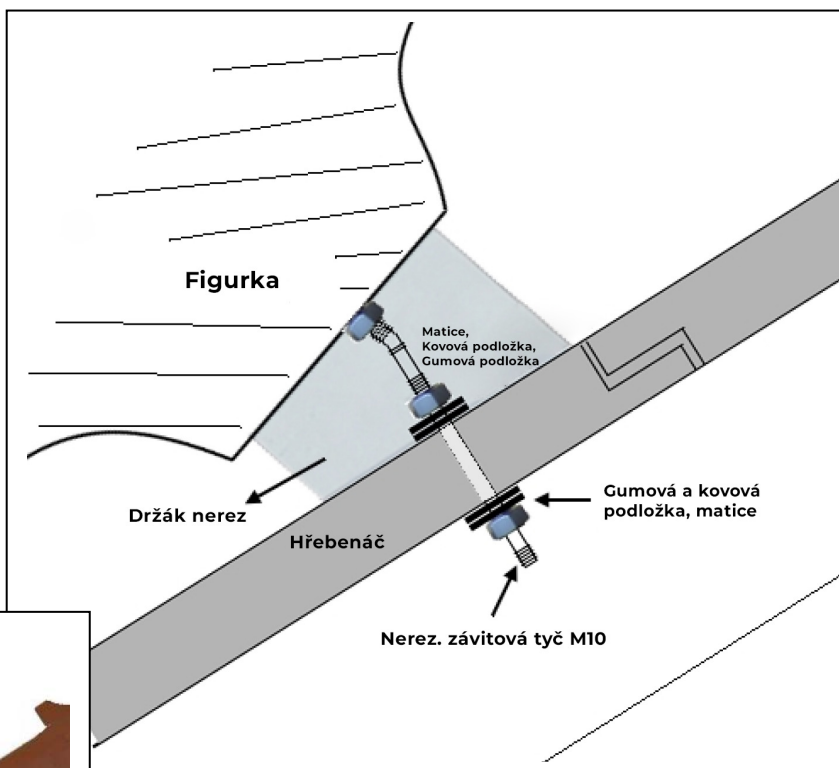


Montáž bez lepidla



Montážní návod pro

Art.Nr.101392
Art.Nr.101409
Art.Nr.101436
Art.Nr.101435

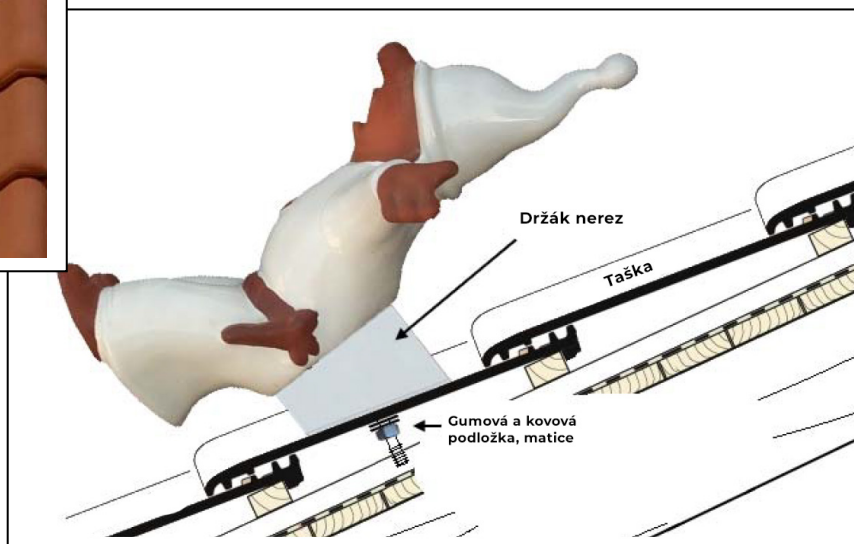

Při použití na povrchu střechy je třeba vzít v úvahu, že na produkt nemohou působit žádné mechanické síly. Namontovaná figurka se nesmí sundavat, jinak může dojít k poškození.

