


DACHSCHMUCK

MONTÁŽNÍ NÁVOD


Dobrá příprava usnadňuje bezpečnou instalaci vaší figurky na hřeben. Proto připojte (přilepte) vaší figurku k hřebenové tašce, než ji položíte na hřeben.

Co budete potřebovat?


- ▶ Vaše hřebenová taška
- ▶ Stabilní pracovní plocha
- ▶ Tužka
- ▶ Malá vrtačka bez přiklepu
- ▶ Vrták do kamene na předvrtání 6mm
- ▶ Vrták do kamene 10mm
- ▶ Flexibilní lepicí páska cca 2 cm šíře
- ▶ Lepidlo na střešní tašky (barva dle uvážení)
- ▶ Nerezový klempířský šroub délky 4,5/55 mm s krycím víčkem

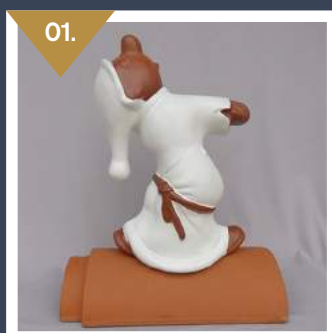

Nastavte polohu figurky na cihle

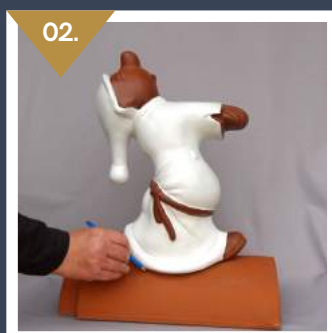


Označte

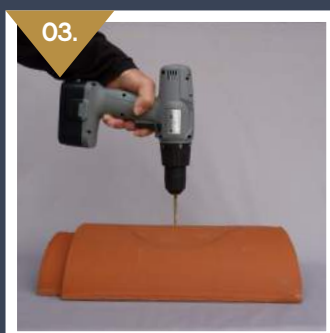


Navrtejte otvor - nejdříve 6mm, poté 10mm




Obrysový tvar zalepte cca + 2 mm

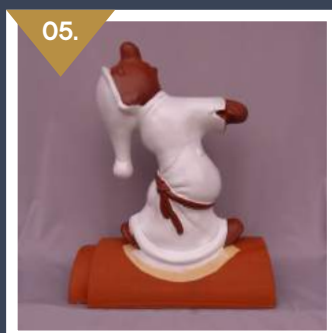


Zkontrolujte polohu!

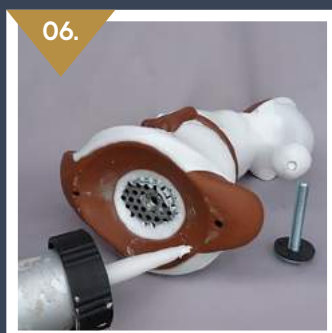


Dutina mezi figurkou a cihlou

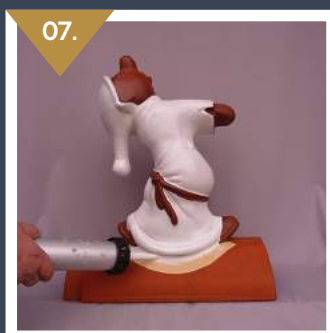

Spára mezi figurkou a cihlou

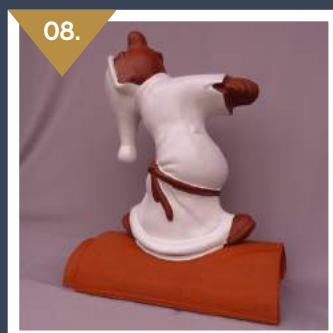

Odstranění maskovací pásky

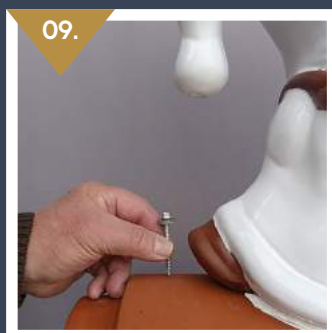

Pro zajištění proti větru našroubujte do latě

HOTOVO !

Naše střešní figurky jsou vybaveny upevňovacím systémem AKT a mají paropropustný upevňovací systém, který umožňuje figurkám dýchat. Měly by být na tašce pouze mírně utaženy. Obsah krabice: šestihranný šroub M10-70 mm + podložka + pryžové těsnění.



POZOR

Pokud je šroub příliš utažen, může poškodit figurku. Velké figurky, jako je orel apod., by měly být upevněny závitovou tyčí M10 přes střešní lať nebo trám.

DACHSCHMUCK

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Co budete potřebovat?

► Pro montáž se závitovou tyčí M10 - 150mm

1. Obkreslete figurku na tašku
2. Přišroubujte tašku na hřebenovou lať pomocí nerezových klempířských šroubů
3. Do tašky vyvrtejte 10 mm otvor
4. Našroubujte závitovou tyč M10-150 mm na figurku
5. Délku závitové tyče zvolte tak, aby dosahovala až k dosahovat až k hřebenové lati
6. Maskování střešní tašky krycí páskou
7. Naneste lepidlo mezi figurku a cihlu (boční spára)
8. Naneste lepidlo do spodní dutiny mezi figurku a cihlu
9. Odstraňte maskovací pásku



HOTOVO, DOBRÁ PRÁCE