

Montážní návod

Dekorace střechy by měla být přišroubována k hřebenové tašce



Návod pro:

Art.Nr.101401 - 101403

Art.Nr.101426 - 101429

Art.Nr.101928

1. Označte 2 body na hřebenové tašce.
2. Předvrtejte cca 6 mm malým vrtákem do dřeva a později převrtejte 8 mm větším vrtákem.
3. Nyní můžete figurku přišroubovat na hřebenovou tašku - pevně ji utáhněte.
4. Pro ukotvení proti větru můžete do střešní tašky vyvrtat malý otvor a hřebenovou tašku spolu se střešní ozdobou přišroubovat na stávající hřebenovou lať pomocí nerezového šroubu - pro malé postavičky obvykle postačí držák na hřebenové tašce.

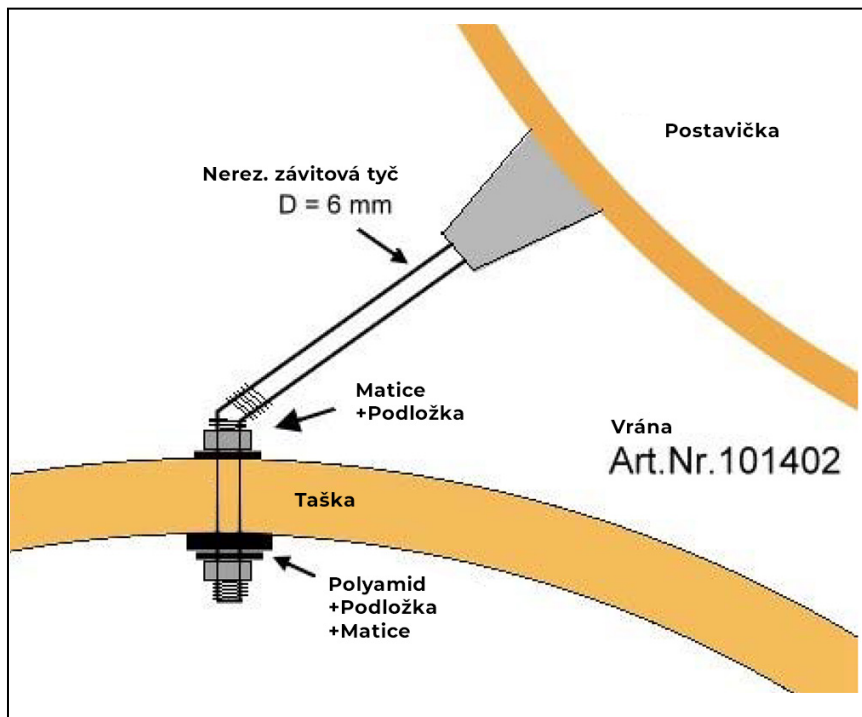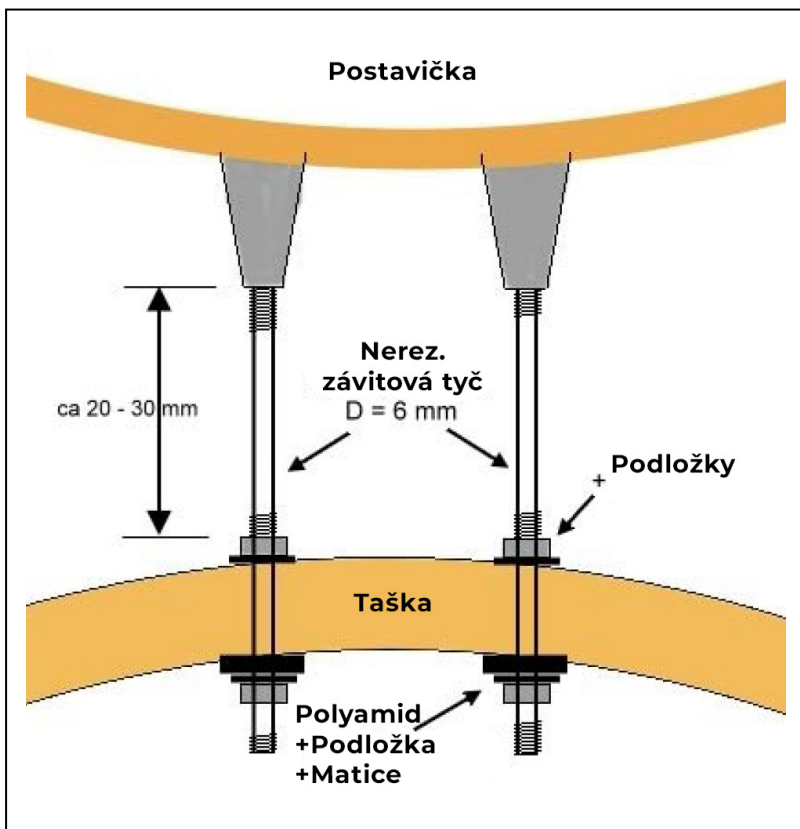

Montáž bez lepidla

Vrána
Art.Nr.101402

