


Montážní návod

pro postavičky na začátku nebo na konci hřebene na střešní tašce

Dekorace střechy by měla být přišroubována k hřebenové tašce

1. Zaměřte otvory na tašku.
2. Vyvrtejte vrtákem do zdiva otvory o průměru 6 mm.
(případně dle potřeby 7mm nebo 8mm)
3. Přišroubujte figurku na tašku a pevně ji utáhněte.
4. V případě potřeby přišroubujte hřebenovou tašku k hřebenové latě pomocí šroubu z nerezové oceli.

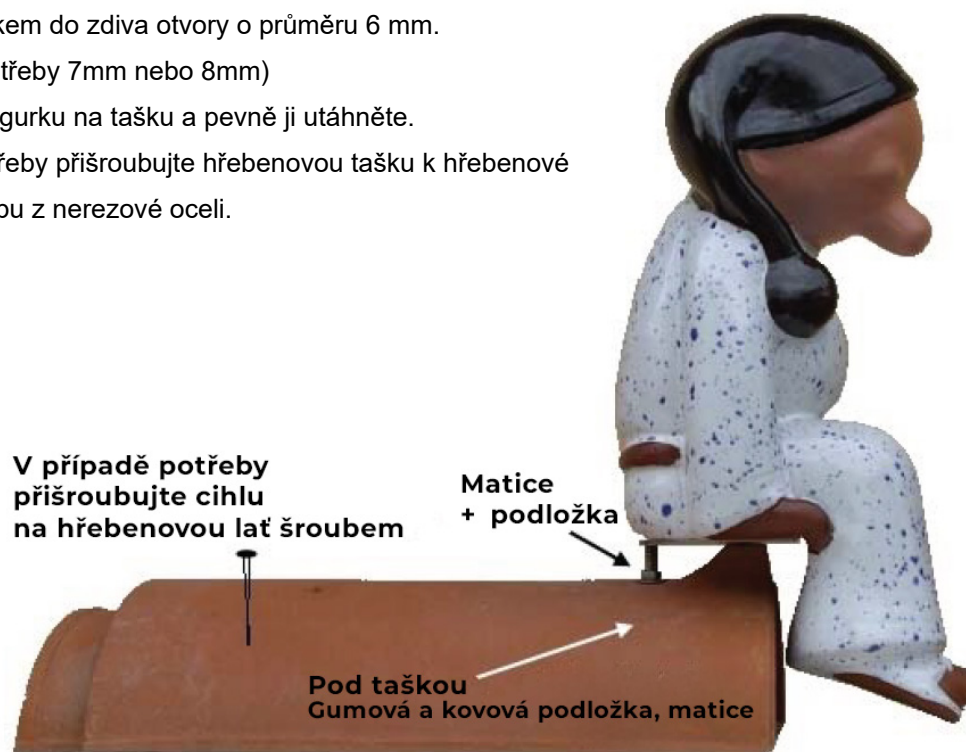

U hřebenáče bez patky lze figurku našroubovat přímo na hřebenáč bez horní matice a podložky

Montážní návod pro

Art.Nr. 101904
Art.Nr. 101916
Art.Nr. 101924
Art.Nr. 101925
Art.Nr. 101911
Art.Nr. 101919
Art.Nr. 101901

Montáž bez lepidla

